



# Schmutzbehälter-Teile innen

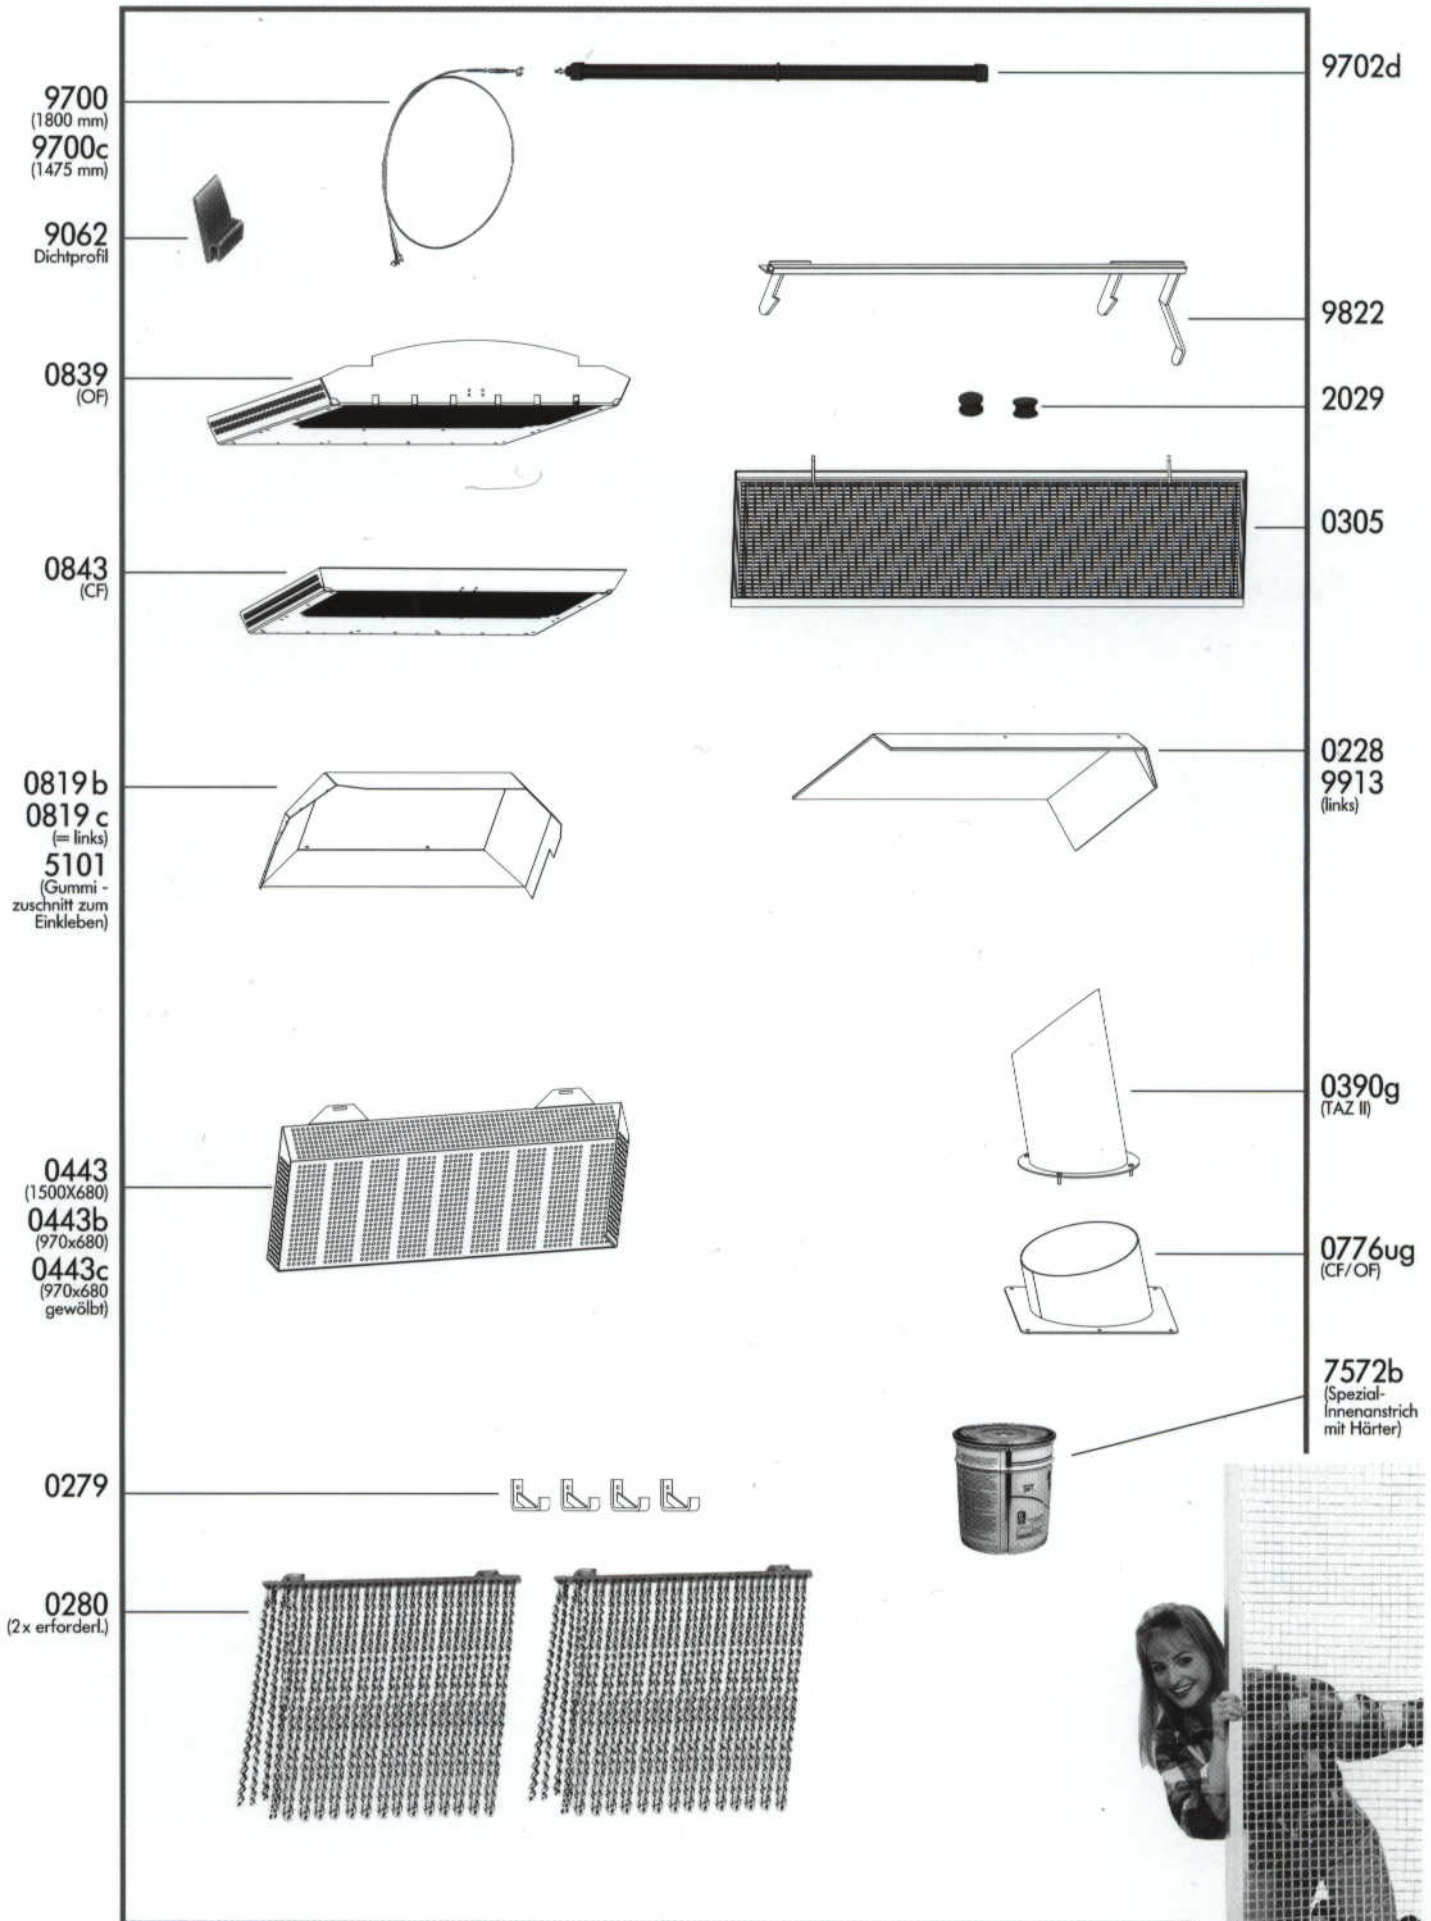

# Schmutzbehälter-Teile außen

7004  
(Moosgummi)  
7079  
(Klappen-  
dichtung neu)

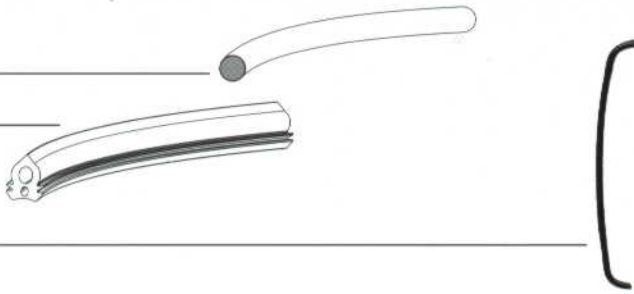

Klappen-  
verschluss  
2350  
2351  
0439  
2344

0490

9063r

9063  
(komplett)

9313

4241

4356

4357

0489

C = 4179

B = 4304

A = 4182

4216  
(Plexiglasrohr)

4227

0676

2460

4075

4076

0325

0322

0321

0318

0319

0317

0634  
(Kipp-  
lagerung)

2320

0642

0641  
(Zylinder-  
lagerung)

9101

9995

9699

0264  
(Komplett-  
Baugruppe)

0351  
(TAZ II)

0190

0275  
(TAZ II)

Bitte ggf.  
anfragen.  
siehe S. 21

Ventilatorichtung unten neu

9696  
(Rep.-Satz)



2218  
(16 x 75)

2219  
(16 x 40)

2231  
(20 x 40)

2232  
(16 x 100)

2217  
(20 x 100)

Hydraulikzylinder siehe S. 23, Schaumstoff siehe S. 26, weitere Federbolzen und Reparaturbuchsen vorrätig